



**BURG  
WÄCHTER**

PointSafe FS

**pointsafe**




**CZ** Návod k obsluze

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA PointSafe FS dp 02/2015

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Struktura

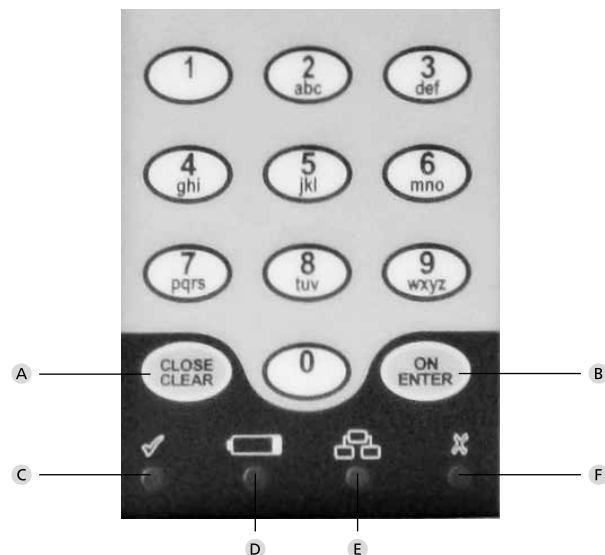

## Ikony

### A Tlačítko Close / Clear

Ovládání zamykacího mechanismu pro automatické zavření závora a vymazání zadání.

### B Tlačítko On / Enter

### C Připravenost k otevření

Ikona „C“ se rozsvítí při zadání platného kódu pro otevření a úspěšném naprogramování.

### D Symbol pro výměnu baterie

Pokud se rozsvítí symbol pro výměnu baterie, je nutné vyměnit všechny 4 baterie (LR6 / AA / 1.5V / alkalické).

### E Připravenost k zadání / programování

Při vstupu do režimu programování se rozsvítí ikona „E“. Zhasne poté, když je režim programování opět opuštěn.

### F Odmítnutí zadání / Doba blokování

Ikona „F“ se rozsvítí při zadání neplatného kódu nebo při chybném programování. Pokud je třikrát po sobě zadán chybný kód, zablokuje zámek na 5 minut ovládání. Během této doby bliká ikona „F“. Otevření zámku není v tomto stavu možné ani s platným kódem pro otevření.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro koupi trezoru série PointSafe FP společnosti BURG-WÄCHTER. Tento trezor byl vyvinut resp. vyroben podle nejnovějších technických možností. Trezory série Fingerprint (FP) lze provozovat ve standardním a hotelovém režimu. Jsou vybaveny čidlem pro otisk prstu. Navíc mají všechny trezory integrovaný mechanický nouzový zámek.

## Důležité: Přečtěte si prosím celý návod k obsluze, než začnete s programováním.

Přejeme Vám mnoho radosti s Vaším novým trezorem.  
Vaše společnost BURG-WÄCHTER KG

## Důležité pokyny

- Číselné kódy a nouzový klíč uchovávejte na bezpečném místě mimo trezor (Nouzový zámek se nachází pod 4 bateriemi).
- Nepoužívejte osobní data (např. narozeniny, telefonní čísla atd. ...)
- Jestliže nemá trezor být po delší dobu používán, vyjměte prosím baterie.
- Pro oblast hoteliérství: Viz „PointSafe FP v hotelovém režimu“ a příložený návod pro kód hosta.
- Z bezpečnostních důvodů byste neměli ponechat naprogramovaná tovární nastavení uživatelského a administrátorského kódu.
- Trezor dosáhne své požadované ochranné funkce až po připevnění k nějaké masivní součásti budovy. Pro vytvoření potřebného stabilního upevnění prosím použijte kotvící body, které jsou k tomu určené (na stěně anebo ve dnu).
- Z bezpečnostních důvodů nesmí uživatelský kód být shodný s číselnou kombinací generálního kódu.
- V případě dotazů či problémů se prosím obraťte na svého prodejce.

## Obecné informace

Trezory série Point FP lze provozovat jak v standardním, tak i v hotelovém režimu. Ve standardním režimu jsou pro ovládání trezoru k dispozici generální kód, uživatelský kód a 5 míst pamětí pro dotyk prstu. V hotelovém režimu máte pro ovládání trezoru k dispozici generální kód, uživatelský kód a 1 paměť pro dotyk prstu.

Generální kód je vždy 8místný.

Uživatelský kód lze zvolit jako tří- až šestimístný.

**Generální kód:** 12345678 (tovární nastavení)

**Uživatelský kód:** 168 (tovární nastavení)

Jestliže činnost nastavení byla provedena úspěšně, rozsvítí se na konci zelená ikona „Připravenost k otevření“. Rozsvícení červené ikony „Odmítnutí zadání / Doba blokování“ oznámí, že provedená operace byla chybná. V tomto případě zůstanou zachována původní nastavení.

## Technické údaje

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Doby blokování</b>            | 5 minut poté, co byl kód 3x zadán chybně                            |
| <b>Napájení</b>                  | 4x MIGNON LR6 / AA / alkalické tužkové baterie                      |
| <b>Přípustné okolní podmínky</b> | -15 °C až +50 °C relativní vlhkost vzduchu až 95 % (nekondenzující) |

## Signalizační tóny

- 1 x při otevírání a zavírání
- 2 x snímač otisku prstu je vadný resp. problém v kontaktu
- 3 x v hotelovém režimu není uložený kód hosta
- 8 x motor resp. závora jsou zablokovány

## Uvedení do provozu

- Odstraňte šroub na straně schránky na baterie.
- Posuňte krytku čelního krytu s logem PointSafe dolů.
- Vložte baterie (4 kusy, LR6 / AA / 1.5V / alkalické)
- Elektronika nyní potřebuje cca 30 sekund na načtení programu. Poté stiskněte tlačítko „Enter“.
- Zadejte uživatelský kód (168)
- Stiskněte opět tlačítko „Enter“.

Nyní lze trezor otevřít a individuálně naprogramovat.

## PointSafe FP ve standardním režimu

### Struktura menu

Na jednotlivých klávesách klávesnice vidíte čísla a písmena. K naprogramování jednotlivých funkcí se naťukají číselné resp. písmenové kombinace. Počáteční písmena operace programování zobrazí číselnou kombinaci (za účelem jednoduchého zapamatování).

V jednotlivých dílčích menu se tím vždy explicitně zabýváme.

### Otevření trezoru pomocí generálního kódu

- Stiskněte tlačítko „On / Enter“, potom zadejte generální kód. Dvířka trezoru se automaticky otevrou.

### Otevření trezoru pomocí uživatelského kódu

- Stiskněte tlačítko „On / Enter“, potom zadejte uživatelský kód. Dvířka trezoru se otevrou automaticky.

### Otevření trezoru prstem

- Stiskněte tlačítko „On / Enter“, potom přejeďte prstem uloženým do paměti přes snímač. Dvířka se otevrou automaticky.

### Zavření trezoru

- Stiskněte tlačítko „Close / Clear“.

## Změna uživatelského kódu

- Stiskněte tlačítko „On/Enter“.
- Potom zadejte uživatelský kód. Dvířka se automaticky otevřou.
- Tlačítko „On/Enter“ držte tak dlouho, dokud se nerozblíká žlutá ikona „Připravenost k zadání / programování“.
- Zadejte nový kód (tří- až šestimístný).
- Potvrďte tlačítkem „On/Enter“.

Při úspěšném naprogramování svítí ikona „Připravenost k zadání a programování“ zeleně.

## Vstup do režimu programování za účelem změny nastavení zámku

Existují pro to dvě možnosti:

- 1.) Stiskněte tlačítko „On/Enter“, zadejte platný generální kód. Dvířka se automaticky otevřou. Tlačítko „On/Enter“ držte tak dlouho, dokud se nerozblíká žlutá ikona „Připravenost k zadání / programování“.
- 2.) Stiskněte tlačítko „On/Enter“, natuňte číslo 76 (režim programování), znovu stiskněte tlačítko „On/Enter“ a zadejte platný generální kód. Dvířka trezoru se automaticky otevřou.

Jakmile se rozblíká žlutá ikona „Připravenost k zadání / programování“, nacházíte se v režimu programování a můžete provádět různé operace.

## Funkce v režimu programování

### Změna generálního kódu

- Zadejte číslo 22 (**change Admin**), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.
- Zadejte nový kód (8místný) a potvrďte jej tlačítkem „On/Enter“.
- Nový kód zopakujte a potvrďte tlačítkem „On/Enter“.

### Změna uživatelského kódu

- Zadejte číslo 28 (**change user**), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.
- Zadejte nový kód (tří- až šestimístný) a potvrďte jej tlačítkem „On/Enter“.

### Uložení otisku prstu do paměti

- Zadejte číslo 23 (**add finger**), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.
- Přetáhněte prst několikrát přes snímač. Přitom při každém přetažení blikne žlutá LED dioda „Připravenost k zadání / programování“ jednou za každé přejetí prstu, dokud se zeleně nerozsvítí ikona „Připravenost k zadání a programování“.

### Smazání všech prstů

- Zadejte číslo 33 (**delete finger**), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.

### Smazání uživatelského kódu

- Zadejte číslo 38 (**delete user**), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.

### Přechod do standardního režimu

- Zadejte číslo 76 (**Standard Modus**), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.

## Přechod do hotelového režimu

- Zadejte číslo 46 (**Hotel Modus**), potom stiskněte tlačítko „On/Enter“.

## Opuštění režimu programování

- Stiskněte 2 x tlačítko „Close/Clear“.

## PointSafe FP v hotelovém režimu

### Otevření generálním kódem

- Stiskněte „On/Enter“, poté zadejte generální kód. Dvířka trezoru se automaticky otevřou.

### Otevření uživatelským kódem (pokud je kód uložen)

- Stiskněte „On/Enter“, poté zadejte uživatelský kód. Dvířka trezoru se automaticky otevřou.

### Otevření prstem (pokud je uložen otisk prstu)

- Stiskněte tlačítko „On/Enter“, poté přesuňte uložený prst přes senzor. Dvířka trezoru se automaticky otevřou.

## Uložení pouze otisku prstu

### (při otevřených dvířkách trezoru)

- Podržte stisknuté tlačítko „On/Enter“, dokud se nerozsvítí ikona „Připravenost k zadání / programování“.
- Přetáhněte prst několikrát přes snímač. Přitom při každém přetažení prstu jednou blikne žlutá LED dioda pod ikonou „Připravenost k zadání / programování“, dokud se zeleně nerozsvítí ikona „Připravenost k otevření“.
- Ukončete programování tlačítkem „Close/Clear“.

## Uložení pouze uživatelského kódu

### (při otevřených dvířkách)

- Podržte stisknuté tlačítko „On/Enter“, dokud se nerozsvítí ikona „Připravenost k zadání / programování“.
- Zadejte uživatelský kód a potvrďte jej tlačítkem „On/Enter“.
- Při úspěšném naprogramování se ikona „Připravenost k zadání / programování“ rozsvítí zeleně.
- Ukončete programování tlačítkem „Close/Clear“.

**Pozor:** Pokud se má naprogramovat jak kód, tak i otisk prstu za účelem otevření trezoru, je třeba tyto naprogramovat současně ve správném pořadí (nejprve otisk prstu, poté kód). Nové naprogramování vymaže všechny předchozí údaje (výjimka: generální kód zůstane vždy zachován!)

## Uložení prstu a uživatelského kódu

- Podržte stisknuté tlačítko „On/Enter“, až se rozsvítí ikona „Připravenost zadání / programování“.
- Přetáhněte prst několikrát přes snímač. Přitom při každém přetažení prstu blikne žlutá LED dioda pod ikonou „Připravenost k zadání / programování“, dokud se zeleně nerozsvítí ikona „Připravenost k otevření“, žlutá ikona „Připravenost k zadání / programování“ bliká nadále.
- Zadejte kód uživatele a potvrďte tlačítkem „On/Enter“.
- Ukončete programování tlačítkem „Close/Clear“.

**Pozor:** Pokud jsou dvířka trezoru otevřena déle než 5 minut, uložená data (kód / otisk prstu) se automaticky vymažou.

## Smazání kódu hosta / otisku prstu, pokud host zanechal trezor uzamčený

- Stiskněte tlačítko „On/Enter“, potom zadejte číslo 34 (**delete guest**).
- Stiskněte tlačítko „On/Enter“, poté zadejte generální kód. Ikona „Připravenost k zadání / programování“ se rozsvítí zeleně a dvířka trezoru se automaticky otevřou. Současně se smažou všechna data (uživatelský kód / prst).

## Likvidace

Vážený zákazníku,

pomozte prosím snižovat množství nevyužitého odpadu. Pokud máte v úmyslu toto zařízení zlikvidovat, myslíte prosím na to, že celá řada dílů tohoto zařízení obsahuje cenné materiály, které je možno recyklovat.



Ví Upozorňujeme na to, že elektrická a elektronická zařízení včetně baterií se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem, ale musí se sbírat zvlášť. Vyžádejte si, prosím, na příslušném pracovišti vašeho města/obce informace týkající se sběrných míst na elektroodpad.



V případě dotazů ohledně ES prohlášení o shodě se, prosím, obraťte na [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Chyba a změny vyhrazeny.