

Elektronický zámek Rotobolt



EM 20-20

Uživatelský návod

Zámek se ovládá 6-ti místným číselným nebo abecedním kódem. Je možné vedle hlavního (manažerského) kódu přiřadit druhý (uživatelský) kód pro otevírání. Pokud se dotknete tlačítek na klávesnici, je to signalizováno jak tónem, tak světelným signálem.

Zámek se dodává s klávesnicemi:

Alpha 1 AL 20xx	Alpha 2 AL 30xx	Euroline EC 40xx	Bravo BR 20xx

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Pokud zadáte platný kód, je to potvrzeno dvojím pípnutím (2x), pokud zadáte špatný, neplatný kód, ozve se dlouhé pípnutí.

Pokud při zadávání na klávesnici dojde k pauze delší než 10 sekund, je do té doby již zadané vymazáno.

Otevřít

fig. A OPEN - ÖFFNEN - OUVERTURE - APERTURA

1 2 3 4 5 6

Přidat 2. uživatele

fig. B ADD SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER ZUFÜGEN
AJOUTER DEUXIÈME UTILISATEUR - AGGIUNGA IL SECONDO UTENTE
AGREGUE A SEGUNDO USUARIO

1

1 2 3 4 5 6

2

4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9

Změnit kód

fig. C CHANGE CODE - CODE ÄNDERN - CODE MODIFICATION
CODIFICHI CAMBIARE - CIFRE CAMBIAR

0

1 2 3 4 5 6

X X X X X X

X X X X X X

Vymazat 2. uživatele

fig. D DELETE SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER LÖSCHEN
SUPPRIMER DEUXIÈME UTILISATEUR - CANCELLI IL SECONDO UTENTE
SUPRIMA A SEGUNDO USUARIO

3

1 2 3 4 5 6

= press and hold until double signal and light stays ON
gedrückt halten bis doppel-signal und leuchte AN
subsistencia serrre
conservazione premuta
subsistencia presionada

Otevírání zámku (viz fig. A)

Zadejte správný kód a otočte trezorovou kliku do polohy „Otevřeno“, pak můžete otevřít trezorové dveře (pracovní kód = 1-2-3-4-5-6).

Pokud není trezor do 3 sekund otevřen, automaticky se zámek zajistí.

(Při zadání špatného kódu počkejte před opakovaným zadáním 20 sekund. Pokus se ozvou tři delší pípnutí znamená to většinou, že závora je zaseknutá. Klikou závora uvolníte a zadání opakujte.)

Uzamčení zámku

Zavřete trezorové dveře a otočte klikou do polohy „Zavřeno“, zámek se automaticky zajistí

Kontrola: klika je blokována, nelze s ní otočit.

Zabezpečení proti manipulaci se zámkem:

Pokud 4x zadáte špatný kód je klávesnice zablokována na 5 minut. V době blokace každých 10 sekund dioda 1x blikne a každé máčknutí na klávesnici je signalizováno dlouhým pípnutím.

Pokud po uplynutí 5-ti minutové blokace se opět 2x zadá špatný kód, začíná blokace v trvání dalších 5 minut.

POZOR:

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum narození, telefon, rodné číslo, jména z rodiny apod.). Číslo nové kombinace si velmi dobře zapamatujte!!

Změňte před užíváním pracovní (tovární) kód.

Nastavení druhého (uživatelského) kódu (viz fig. B)

Tlačítko [1] **déle podržte** až se ozve dvojitě pípnutí. Signalizační dioda při následujících operacích svítí.

- Zadejte hlavní (manažerský) kód
- Zadejte 2x druhý (uživatelský) kód (pokaždé: dvojitý signál – pípnutí)

(Druhý – uživatelský – kód se dá nastavovat, měnit jako hlavní – manažerský- kód. Pomocí hlavního-manažerského- kódu se dá druhý-uživatelský- kód vymazat, ale ne opačně.)

Nastavení, změna kódu (při otevřených dveřích! viz fig. C)

Tlačítko [0] **déle podržte** až se ozve dvojitě pípnutí. Signalizační dioda při následujících operacích svítí.

- Zadejte platný (starý) kód
- Zadejte nový kód (dvojitě pípnutí) a znovu zadejte nový kód (dvojitě pípnutí)

Pokud dojde při nastavování nového kódu k chybě (dlouhé pípnutí) zůstává v platnosti starý kód.

Vymazání druhého (uživatelského) kódu (viz fig. D)

Tlačítko [3] **déle podržte** až se ozve dvojitě pípnutí. Signalizační dioda při následujících operacích svítí.

- Zadejte hlavní (manažerský) kód.

Uživatelský kód je vymazán.

Nastavení časového zpoždění a časového okna pro otevření


Tlačítko [9] **déle podržte** až se ozve dvojitě pípnutí. Signalizační dioda při následujících operacích svítí.

- Zadejte hlavní (manažerský) kód
- Zadejte časové zpoždění a okno pro otevírání dvoudílnými číslicemi (dvojitě pípnutí – signál)

Např. Chcete nastavit 26minut časové zpoždění a 12minut časové okno pro otevření, zadejte: „2612“

- Zadejte časové zpoždění a okno pro otevírání podruhé dvoudílnými číslicemi (dvojitě pípnutí – signál)

TO PROGRAM TIME DELAY AND OPEN WINDOW VALUES

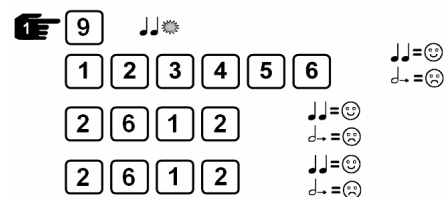

POZOR! Pokud chcete změnit hodnoty časového zpoždění v době zpoždění, pak je možné hodnoty pouze navýšit. Nižší zpoždění bude ignorováno. Pokud chcete časové zpoždění snížit, tak je to možné pomocí funkce [9] pouze v čase okna pro otevření.

Napájení / Výměna baterie:

Pokud baterie zeslábně, tak se při otevírání ozve po dobu 3 sekund přerušovaný varovný signál. Baterie se pak musí vyměnit. Nutné použít jen kvalitní **9V ALKALICKOU** baterii.

Alpha 1 **AL 20xx**
Alpha 2 **AL 30xx**
Bravo **BR 20xx**



Euroline **EC 40xx**

